DENON

ntegrierter Hi-Fi-Stereo-verstärker

WARTUNGSANLEITUNG TYP PMA-280

INTEGRIERTER STEREO-VERSTÄRKER



INHALT

BEDIENUNGSANLEITUNG2~8
BLOCKSCHALTBILD UND PEGELDIAGRAMM9
EINSTELLUNGEN9
ZERLEGEN
HALBLEITER 11
PLATINE 11, 12
VERDRAHTUNGSPLAN13
TEILELISTE ZUR PLATINE
EXPLOSIONSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE
TEILELISTE ZUR EXPLOSIONSZEICHNUNG
ZUSATZLISTE
SCHALTPLAN19

NIPPON COLUMBIA CO., LTD.

EG-Konformitätserklärung



Die DENON Electronic GmbH Halskestr. 32 4030 Ratingen 1

erklärt als Hersteller/Importeur, daß das in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Gerät der Technischen Vorschrift 868/1989 nach Amtsblattverfügung im Amtsblatt des Bundesministers für Post und Telekommunikation entspricht.

Das Inverkehrbringen der vorliegenden Typenreihe ist der Prüfstelle der Bundesrepublik Deutschland (ZZF) fristgerecht angezeigt worden.

DENON Electronic GmbH Halskestr. 32, 4030 Ratingen 1

PRECAUTIONS FOR INSTALLATION

Leave at least 10cm of space between this unit and any other component placed above.

SICHERHEITSMASSNAHMEN BEIM EINBAU

Lassen einen Mindestabstand von 10 cm zwischen diesem Gerät und der anderen Komponente, die daraufgestellt wird.

PRECAUTIONS D'INSTALLATION

Prévoir un espace d'au moins 10cm entre l'unité et tout autre appareil se trouvant au-dessus.

PRECAUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Lasciate uno spazio libero di almeno 10 cm fra quest'unità e qualsiasi altro componente che è collocato sopra la stessa.

PRECAUCIONES PARA LA INSTALACION

Deje por lo menos 10 cm. de espacio entre esta unidad y cualquier otro componente situado sobre ella.

VOORZORGSMAATREGELEN


Bij plaatsing dient u een ruimte van minstens 10 cm open te laten tussen dit toestel en een ander erop geplaatst komponent.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID INSTALLATIONEN

Se till att det finns minst 10 cm mellanrum mellan apparaten och en ev. annan apparat som ställs ovanpå.

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO

Deixe um espaço de pelo menos 10 cm entre esta unidade e qualquer outro componente colocado acima.

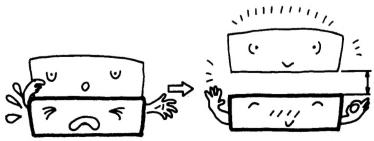

10cm or more 10cm oder mehr 10cm ou plus 10cm o più 10cm o più 10cm of meer

10cm eller mer

NOTE ON USE/HINWEISE ZUM GEBRAUCH/OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION NOTE SULL'USO/NOTAS SOBRE EL USO/ALVORENS TE GEBRUIKEN/OBSERVERA **OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO**



- Avoid high temperatures Allow for sufficient heat dispersion when installed on a rack.
- Vermeiden Sie hohe Temperaturer Beachten Sie, daß eine zureichende Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal gestellt wird.
- Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Evitate di esporre l'unità a temperature alte.
 - Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.
- Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen. Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
- Evite temperaturas altas Conceda suficiente dispersão de calor quando o equipamento for instalado numa prateleira.



- Handle the power cord carefully.
- Hold the plug when unplugging the cord. Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel
- Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecker herausziehen
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du
- Manneggiate il filo di alimentazione con Agite per la spina quando scollegate il cavo
- Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Hantera nätkabeln varsamt. Håll i kabeln när den kopplas från eluttaget.
- Manuseie com cuidado o fio condutor de
 - Segure a tomada ao desconectar o fio.



- Keep the set free from moisture, water, and dust.
- Halten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la poussière.
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere.
- Mantenga el equipo libre de humedad, agua y polvo.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het
- apparaat binnendringen. Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Mantenha o aparelho livre de qualquer umidade, água ou poeira.



- Unplug the power cord when not using the
- set for long periods of time. Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.
- Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo periodo di
- Desconecte el cordón de energía cuando no utilice el equipo por mucho tiempo.
- Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt.
- Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att användas i lång tid.
- Desligue o fio condutor de força quando o aparelho não tiver que ser usado por um longo período.



- *(For sets with ventilation holes)
- Do not obstruct the ventilation holes.
- Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.
- Ne pas obstruer les trous d'aération.
- Non coprite i fori di ventilazione. No obstruya los orificios de ventilación.
- De ventilatieopeningen mogen niet worden beblokkeerd.
- Täpp inte till ventilationsöppningarna.
- Não obstrua os orifícios de ventilação.



- Do not let foreign objects in the set. Keine fremden Gegenstände in das Gerät kommen lassen
- Ne pas laisser des objets étrangers dans l'appareil.
- E' importante che nessun oggetto è inserito all'interno dell'unità.
- No deje objetos extraños dentro del equipo.
- Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat vallen.
- Se till att främmande föremål inte tränger in i apparaten.
- Não deixe objetos estranhos no aparelho.




- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in contact with the set.
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektitiden, Benzin oder Verdünnungsmitteln in Berühruna kommen.
- Ne pas mettre en contact des insecticides,
- du benzène et un diluant avec l'appareil. Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con insetticidi, benzolo o solven ti.
- No permita el contacto de insecticidas. gasolina y diluyentes con el equipo.
- Laat geen insektenverdelgende midtelen, benzine of verfverdunner met dit appara at in kontakt komen.
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontak med apparatens hölje.
- Não permita que inseticidas benzina dissolvente entrem em contacto com aparelho.




- Never disassemble or modify the set in array wav.
- Versuchen Sie niemals das Gerät aus na nder zu nehmen oder auf jegliche kt zu verändern.
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une manière ou d'une autre
- Non smontate mai, nè modificate l'urità in nessun modo.
- Nunca desarme o modifique el equijo de ninguna manera. Nooit dit apparaat demonteren (OP
- andere wijze modifiëren. Ta inte isär apparaten och försöl in ⊀e
- bygga om den. Nunca desmonte ou modifique o apreit-0

FRONT PANEL FRONTPLATTE PANNEAU AVANT PANNELLO ANTERIORE

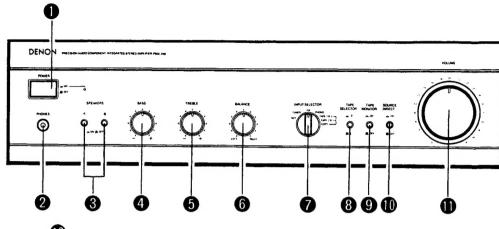

BACK PANEL RÜCKWAND **PANNEAU ARRIERE PANNELLO POSTERIORE**

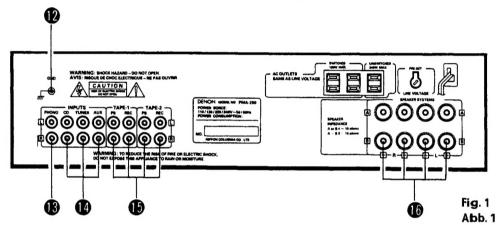

₽ GND	♠ PHONO	CD, TUNER, AUX	◆ TAPE-1, TAPE-2 • TAPE PB • TAPE REC • TAPE PB	⑥ SPEAKERS	
GND	Phono Input Terminals (Phono)	Input Terminals (CD, TUNER, AUX)	Playback and Recording Terminals • Playback Terminals • Recording Terminals	Speaker Terminal	
GND	Schallplattenspieler- Eingangsbuchsen (Phono)	Eingangsbuchsen (CD, TUNER, AUX)	Tonband-Ein/Ausgänge • Wiedergabe • Aufnahme	Lautsprecher- klemmen	
GND	Bornes d'entrée (phono)	Bornes d'entrée (CD, TUNER, AUX)	Bornes de lecture et d'entregistrement Bornes de lecture Bornes dénregistrement	Borness de haut- Parleurs	
GND	Terminali di ingresso Phono	Terminali di ingresso (CD, TUNER, AUX)	Terminali diriproduzione registrazione • Términali diriproduzione • Terminali diregistrazione	Terminali- deglialtoparlanti	

Connection to the Speaker System Anschluß der Lautsprecheranlage Connexion du système de haut-Parleurs


Collegamento del sistema di alto-parlanti

- 1. Peel off the sheathing from the end of the cord.
- Twist the wire strands.
- Loosen the speaker terminal, insert the wire lead portion of the code, and then tighten the ter-
- Ein Stück der Isolierung am Kabelende wegschneiden. Den Litzendraht zusammen-
- drehen.
- Die Lautsprecherklemme lösen, das bloßliegende Drahtende einführen und durch Anziehen der Klemme gut einklemmen.
- Dénuder la gaine de l'extrémité du cordon.
- Torsader les fils de cordon. Desserrer la borne du haut-
- parleur, insérer l'extrémité du fil du cordon, puis serrer la borne.

RIGHT SPEAKER RECHTER LAUTSPRECHER HAUT-PARLEUR DROIT ALTOPARLANTE DESTRO

SPEAKER TERMINALS LAUTSPRECHERBUCHSEN
BORNES DE HAUT-PARLEURS TERMINALE DEGLI ALTOPARLANTI

LEFT SPEAKER LINKER LAUTSPRECHER HAUT-PARLEUR GAUCHE ALTOPARLANTE SINISTRO

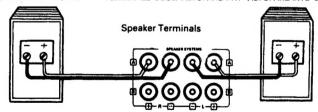


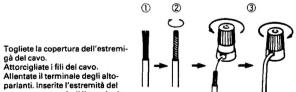


Fig. 2 Abb. 2

- cavo e serrate quindi il terminale.

CONNECTIONS **ANSCHLÜSSE** CONNEXIONS CONNESSIONI

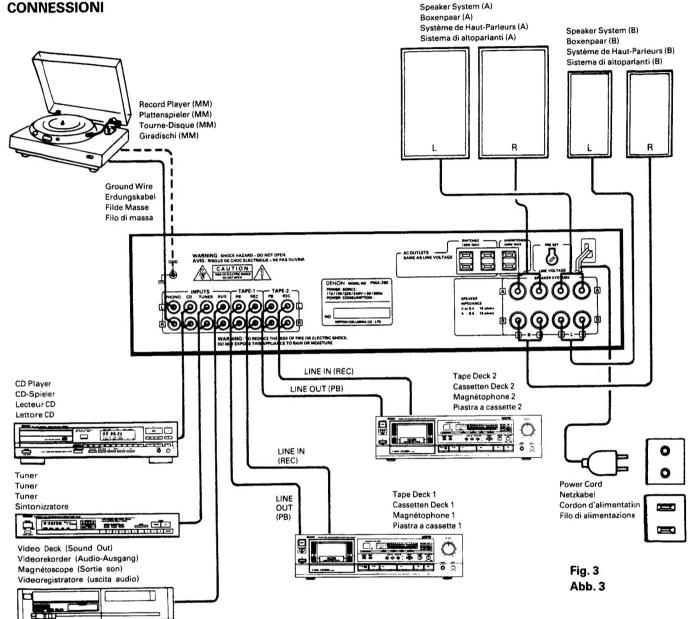

- AC OUTLETS . . . For U.S.A., Canada and Multi-Voltage models. AC outlets are used for connecting amplifier component units, such as tuner, turntable, tape deck, etc.
 SWITCHED (Total capacity: 120 W):
 This outlet is turned ON/OFF when main power switch is turned
- UNSWITCHED (Capacity: 240 W)
 These outlets are always ON whether power switch is on or OFF.

 LINE VOLTAGE (Voltage select switch) . . . For Multi-Voltage model
 - The desired voltage may be set with the VOLTAGE SELECTOR KNOB on the back panel using a screw driver.
 - Do not twist the VOLTAGE SELECTOR KNOB with
 - excessive force. It may be damaged.

 If the voltage select switch does not turn smoothly, see qualified serviceman.



- . Pour USA, Canada et multi-tension modèle-s Les AC OUTLETS (sorties CA) peuvent être utilisées pour inficher des cordons d'alimention d'appareils connectés à l'ampli, els que tuner, lecteur de disque ou magnétophone.
 - SWITCHED (en circuit) (Capacité max: 120 W) Ces alimentations sont commandées par l'interrupteur d'ali mentation principal (POWER), et ouvertes (ON) et coupées (OFF) par cet interrupteur.
 - UNSWITCHED (hors circuit) (Capacité max.: 240 W) Cette alimentation n'est pas connectée è l'interrupteur (FDWER).

BEZEICHNUNGEN UND FUNKTIONEN DER BEDIENUNGSELEMENTE

POWER (Netztaste)

Nach Drücken der Netztaste (—) leuchtet die Netzanzeige auf.

Der Verstärker wird durch Drücken dieser Taste eingeschaltet. Nach dem Einschalten braucht das Gerät einige Sekunden, bis es betriebsbereit ist, da hierbei der Stummschaltungskreis zur Unterdrückung des normalerweise beim Einschalten einer Stereoanlage auftretenden Knackgeräusches aktiviert wird.

PHONES (Kopfhörerbuchse)

Für den Anschluß von Stereo-Kopfhörern.

SPEAKERS (Lautsprecherwähler)

Der PMA-280 erlaubt den Anschluß zweier Lautsprecherboxenpaare.

Für Betrieb des an die A-Lautsprecherklemmen angeschlossenen Boxenpaars drücken Sie A bis zum Einrasten. Für Betrieb des an die B-Lautsprecherklemmen angeschlossenen Boxenpaars drücken Sie B bis zum Einrasten. Zum gleichzeitigen Betrieb beider Lautsprecheranlagen drücken Sie A und B bis zum Einrasten.

Zum Abschalten beider Lautsprecheranlagen rasten Sie A und B aus, wodurch die Signalabgabe an die Lautsprecherklemmen unterbrochen wird. Diese Einstellung dient zum Hören über Kopfhörer.

4 BASS (Tiefenregler)

Mit diesem Regler läßt sich der Anteil der tiefen Frequenzen einstellen. In Mittelstellung des Reglers ist der Frequenzgang im Bereich unterhalb 1000 Hz linear, d.h. unmodifiziert. Die Tiefen können durch Drehen des Reglers nach rechts () verstärkt, durch Drehen nach links () vermindert werden.

Wenn der Lautstärkeregler **(1)** rechts von der Mittenanschlagposition eingestellt worden ist, wird der Effekt der anderen Regler reduziert.

TREBLE (Höhenregler)

Mit diesem Regler läßt sich der Anteil der hohen Frequenzen einstellen. In Mittelstellung des Reglers ist der Frequenzgang im Bereich oberhalb 1000 Hz linear, d.h. unmodifiziert. Die Höhen können durch Drehen des Reglers nach rechts () verstärkt, durch Drehen nach links () vermindert werden.

Wenn der Lautstärkeregler **1** rechts von der Mittenanschlagposition eingestellt worden ist, wird der Effekt der anderen Regler reduziert.

6 BALANCE (Balanceregler)

Mit diesem Regler wird die Balance zwischen linkem und rechtem Kanal eingestellt. In Mittelstellung ist die verstärkung für beide Kanäle gleich.

Wenn der Tonabnehmer eine unterschiedliche Ausgangsspannung für linken und rechten Kanal aufweist, kann die Abweichung durch Drehen dieses Reglers ausgeglichen werden. Wenn die Lautstärke ds rechten Kanals zu niedrig ist, muß der Regler nach rechts () gedreht werden, bei zu niedrigen Lautstärke des linken Kanals nach links (). Hierdurch läßt sich die Balance zwischen linkem und rechtem Kanal wieder herstellen.

INPUT SELECTOR (Eingangswahlschalter)

Mit diesem Schalter läßt sich die jeweils gewünschte Programmquelle anwählen. Die Tonquelle, die aufgenommen werden soll, wird auch mit diesem Schalter eingestellt.

PHONO:

Zum Abspielen einer Schallplatte mit dem an die PHONO-Buchsen angeschlossenen Plattenspieler. (Nur Drehmagnet-Tonabnehmer).

CD:

Für Wiedergabe mit einem CD-Spieler bzw. einem anderen an die CD-Buchsen angeschlossenen Gerät.

• TUNER:

Mit dieser Taste wird das an die TUNER-Buchsen angeschlossene Gerät (UKW/ MW-Tuner, fernsehempfählt.

AUX:

Für Wiedergabe mit einem an die AUX Buchsen angeschlossenen Gerät, z.B. einem HiFi-Videorekorder, einem Fernsehempfänger, 8-Spur-Abspielgerät bzw. Cassettendeck.

• TAPE-1 ▶ 2 • TAPE-2 ▶ 1 Wenn zwei Cassettendecks verwendet werden, um von einer Cassette auf eine anderen zu kopieren, stellen Sie den Schalter entweder auf "TAPE-1 ▶ 2" oder "TAPE-2 ▶ 1" ein.

Die Position "TAPE-1 ▶ 2" bedeutet, daß von Cassettendeck 1 zu 2 kopiert wird.

Die Position "TAPE-2 ▶ 1" bedeutet, daß von Cassettendeck 2 zu 1 kopiert wird

Stellen Sie zur Überwachung der Tonquelle, die aufgenommen werden soll, Cassetten-Mithörschalter (TAPE MONITOR)

to "ON (—)".

8 TAPE SELECTOR (Band-Wahlschalter)

Dieser Schalter wird zum Einstellen der Tonquelle benutzt, die abgespielt werden soll, wenn der Cassetten-Mithörschalter (TAPE MONITOR) ② auf "ON (—)" steht. Die Position "1: (_)" wird zum Abspielen des Cassettendecks benutzt, das an TAPE-1 angeschlossen ist. Die Position "2: (—)" wird zum Abspielen des Cassettendecks benutzt, das an TAPE-2 angeschlossen ist.

9 TAPE MONITOR (Cassetten-Mithörschalter)

- Steht dieser Schalter auf "ON ()," so wird die vom Bandwahlschalter (TAPE SELECTOR) eingestellte Quelle abgespielt.
- Steht dieser Schalter auf "OFF (___)," so wird die vom Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) @ eingestellte Quelle abgespielt.

Da aber die Positionen "TAPE-1 ▶ 2" and "TAPE-2 ▶ 1" des Eingangs-Wahlschalters (INPUT SELECTÖR) zum Kopieren benutzt werden, ist Wiedergabe nicht möglich.

SOURCE DIRECT (Direktquellenschalter)

Wenn der Schalter eingeschaltet (ON) (—) ist, werden die obigen Regler umgangen, und die Signale werden direkt zu dem Lautstärkereglerkreis eingegeben, und ermöglichen damit hohe Tonqualität.

1 VOLUME (Lautstärkeregler)

Mit diesem Regler wird die Gesamtlautstärke eingestellt. Die Lautstärke wird durch Drehen des Reglers nach rechts (\bigcirc) angehoben, durch Drehen nach links (\bigcirc) vermindert.

BEDIENUNGSANWEISUNGEN

VORBEREITUNG

1. DIE GERÄTEANSCHLÜSSE ÜBERPRÜFEN

- Vergewissern Sie sich, daß die Anschlüsse an der Geräterückwand korrekt durchgeführt wurden. (Abb. 2~3)
- Prüfen Sie, ob die Lautsprecherboxen polrichtig (Minus an Minus, Plus an Plus) und seitenrichtig (linke Box an linke Klemmen, rechte Box an rechte Klemmen) angeschlossen sind
- Pr
 üfen Sie, ob die einzelnen Ger
 äteverbindungen seitenrichtig sind.

2. GRUNDEINSTELLUNGEN

- Drehen Sie den Lautstärkeregler ganz nach links, bis "0".
- Stellen Sie den Drehknopf auf "flach".
- Stellen Sie den Cassetten-Mithörschalter (TAPE MONITOR) auf "OFF".
- Den Lautsprecher-Wahlschalter dem gewünschten Lautsprechersystem (A oder B) entsprechend einstellen.

Danach kann der Verstärker eingeschaltet werden. Einige Sekunden später ist das Verstärker betriebsbereit.

SCHALLPLATTENWIEDERGABE

- Stellen Sie den Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) auf "PHONO"
- 2. Spielen Sie eine Schallplatte ab.
- 3. Stellen Sie Lautstärke und Klang wunschgemäß ein.

CD-WIEDERGABE

- Stellen Sie den Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) auf "CD".
- 2. Stellen Sie den CD-Spieler auf Wiedergabe.
- 3. Stellen Sie Lautstärke und Klang wunschgemäß ein.

RUNDFUNKEMPFANG

- Stellen Sie den Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) auf "TUNER".
- 2. Stimmen Sie einen Sender ab.
- 3. Stellen Sie Lautstärke und Klang wunschgemäß ein.

WIEDERGABE MIT DEM AN DEN AUX-BUCHSEN ANGESCHLO-SSENEN GERÄT

- Stellen Sie den Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) auf AUX.
- 2. Stellen Sie das Gerät auf Wiedergabe.
- 3. Stellen Sie Lautstärke und Klang wunschgemäß ein.

CASSETTENWIEDERGABE

Stellen Sie den Cassetten-Mithörschalter (TAPE MONITOR) auf die Position "ON" und stellen Sie mit dem Band-Wahlschalter (TAPE SELECTOR) die Positionen "1 () oder "2 ()" ein.

AUFNAHME AUF CASSETTE

Die Tonquelle, die aufgenommen werden soll, wird mit dem Eingangs-Wahlschalter (INPUT SELECTOR) eingestellt. Während das Band kopiert wird, ist es nicht möglich einer anderen Programmquelle von den Lautsprechern zuzuhören.

KOPIEREN VON EINEM BAND AUF EIN ANDERES

Zum Kopieren vom Cassettendeck 1 auf 2, stellen Sie den Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) auf TAPE-1 ▶ 2. Zum Kopieren vom Cassettendeck 2 auf 1, stellen Sie den Eingangswahlschalter (INPUT SELECTOR) auf TAPE-2 ▶ 1.

• Die Aufnahme mithören

Eine gerade stattfindende Aufnahme kann mit angehört werden, falls ein Cassettendeck mit drei voneinander unabhängigen Tonköpfen für Aufnahme und Wiedergabe verwendet wird. Bei Verwendung eines Cassettendecks, in dem ein herkömmlicher Tonkopf für sowohl die Aufnahme als auch die Wiedergabe benutzt wird, kann die Aufnahme nicht mitangehört werden. Stellen Sie den Cassetten-Wahlschalter (TAPE SELECTOR) auf "1" oder "2", je nachdem welches Cassettendeck für die Aufnahme benutzt wird, und den Cassetten-Mithörschalter (TAPE MONITOR) einschalten ("ON"). Benutzen Sie den Cassetten-Mithörschalter (TAPE MONITOR), um zwischen Aufnahme mithören und der Programmquelle umzuschalten.

VORSICHT

Schutzschaltung

Diese Anlage ist mit einer Schnellauf-Schutzschaltung ausgestattet. Diese Schaltung schützt die internen Schaltungen der Anlage vor Schäden. Dies geschieht durch großen Stromfluß bei nicht vollständig angeschlosse nen Lautsprecherbuchsen oder wenn ein Ausgang durch eine Ableitung erzeugt wird. Gehen Sie in so einem Fallsicher, daß Sie das Netz der Anlage ausschalten und überprüfen Sie die Anschlüsse der Lautsprecher. Schalten Sie dann das Netz wieder ein. Nach einigen stummen Sekunden wird die Anlage dann wieder normal arbeiten.

Technical Data (typical value)	Technische Daten (typische Werte)	Caractéristiques techniques (valeur caractéristique)	
POWER AMPLIFIER SECTION Rated Output Power:	LEISTUNGSENDSTUFE Nenn-Ausgangsleistung:	PARTIE AMPLIFICATEUR DEPUISSANCE Puissance nominale:	
* ¹ Both channel driven (8 ohm Load) 20 Hz to 20 kHz,	*¹Beide Kanäle betroebem (an 8 Ohm) 20 Hz bis 20 kHz	* ¹ Entraînement deux canaux (charge 8 ohms) 20 Hz à 20 Hz; (charge 4 ohms)	45W + 45W T.H.D. 0.08%
(4 ohm Load) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0.7%	(an 4 Ohm) DIN, 1 kHz, T.H.D. 0,7%	DIN, 1 kHz,-D.H.T. 0,7%	70W + 70W
* ² Continuous 45 W per channel min., into 8 ohms from 20 Hz to 20 kHz with no more than 0.08% total harmonic distorsion	*2Fortlaufend min. 45 W pro Kanal, in 8 Ohm von 20 Hz bis 20 kHz bei einem Klirrfaktor nicht größer als 0,08% Gesamtklirr	*2Puissance continue 45 W par canal minimum sur 8 ohms entre 20 Hz et 20 kHz avec une distorsion harmonique totale de 0,08% au plus	
Total Harmonic Distortion: (-3 dB at rated output, 8 ohms)	Gesamtklirrfaktor: (–3 dB bei Nennausgang, 8 Ohm)	Distorsion harmonique totale: (–3 dB à la sortie nominale, 8 ohms)	0.02%
PRE AMPLIFIER SECTION Rated Output: (Recout Terminal)	VORVERSTÄRKER Nenn-Ausgangsleistung: (Aufnahme-Ausgangsbuchse)	PRE-AMPLI Puissance nominale: (Borne de sortie d'enregistrementz)	150 mV
Input Sensitivity / Input Impedance: PHONO: CD, TUNER AUX, TAPE-1, TAPE-2: The value in parentheses () refers to the input impedance when SOURCE DIRECT is ON.	Eingangsempfindlichkeit / Eingangsimpedanz: PHONO: CD, TUNER, AUX, TAPE-1, TAPE-2: Der in Klammern () angegebene Wert bezieht sich auf die Eingangsimpedanz, wenn der Quellen-Direktschalter (SOURCE DIRECT) eingeschaltet (ON) ist.	Sensibilité d'entrée / impédance d'entrée: PHONO: CD, TUNER, AUX, TAPE-1, TAPE-2: La valeur entre parenthèses () se rapporte à l'impédance d'entrée lorsque la touche de source directe (SOURCE DIRECT) est sur la position sous tension (ON).	MM 2.5 mV/47 kohm, 150 mV/47 kohm (15 kohm)
RIAA Deviation: PHONO: Within ±0.5 dB Maximum Input:	Abweichung von der RIAA-Kennlinie; PHONO: Innerhalb ±0,5 dB Maximaler Eingang:	Variation RIAA: PHONO: Inf. à ±0,5 dB Entrée max.:	20 Hz~20 kHz PHONO MM: 160 mV/1 kHz,
OVERALL CHARACTERISTICS	GESAMTEIGENSCHAFTEN	CARACTERISTIQUES	
SN Ratio (IHF A Network):	Signal / Rauschabstand (IHF-A-Weiche):	GENERALES Rapport signal / bruit (réseau IHF A):	PHONO PHONO
(input terminals short- circuited)	(Eingänge kurzgeschlossen)	(Bornes d'entrée court-	MM: 84 dB (at 5 mV input)
SOURCE DIRECT: ON	SOURCE DIRECT: ON (Direktquellen schalter)	SOURCE DIRECT: ON (Commutateur de source directe)	CD, TUNER, AUX TAPE-1, TAPE-2: 106 dB
Tone Control Adjustable Range:	Klangregelbereich:	Gamme de réglage de tonalité:	
BASS TREBLE	TIEFEN (BASS) HÖHEN (TREBLE)	GRAVES AIGUS	100 Hz ± 8 dB 100 Hz ± 8 dB
OTHERS Power Supply	SONSTIGES Netzspannung und -frequenz	AUTRES Alimentation	AC 120V/60 Hz AC 220V/50 Hz, 240V/50 Hz AC 110/120/220/240V, 50/60 Hz
AC Outlets	Wechselstrom-Ausgänge	Prises secteur (AC)	U.S.A., Canada and Multi-voltage models
*2Switched × 2: Unswitched × 1:	*2Geschaltet × 2: Ungeschaltet × 1:	*2Commutées × 2: Non commutée × 1:	120W (Total) 240W
Power Consumption	Leistungsaufnahme	Consommation	2.6A (U.S.A.and Canada) 160W (IEC) 116W (Multi-voltage)
Dimensions (W) \times (H) \times (D)	Abmessungen (B)×(H)×(T)	Dimensions (L)×(H)×(D)	434×120×279 mm (17-3/32"×4-23/32"×10-63/64")
Net Weight	Nettogewicht	Poids	6.1 kg (13 lbs 7 oz)


Note: *1 For Europe *2 For the U.S.A., Canada, and Multi-voltage

Hinweis: *1 Für Europa *2 Für USA, Kanada und Multi-Spannung

Note: *1 Pour l'Europe *2 Pour Les États-Unis, le Canada et les modèles multi-tension

- Specifications and contents are subject to change without notice for purposes of improvement.
 Änderungen des Inhalts und der technischen Daten zum Zwecke der Verbesserung vorbehalten.
 Spécifications et contenu sont sujets à modification sans préavis.

BLOCKSCHALTBILD UND PEGELDIARGAMM

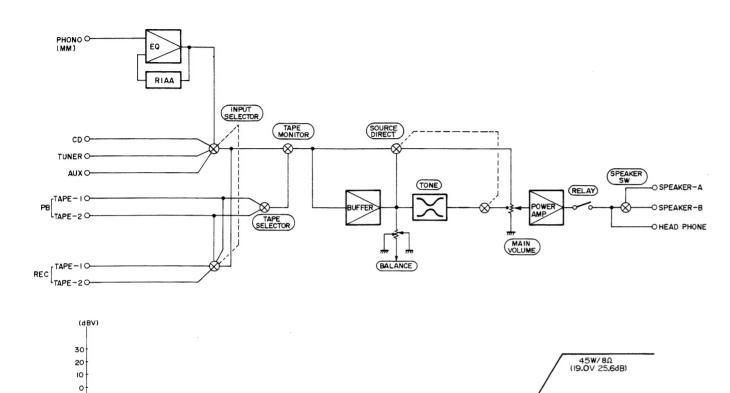


CD etc I50mV (-16.5dB)

-122.5dB

(SOURCE DRECT : ON)

EINSTELLUNGEN

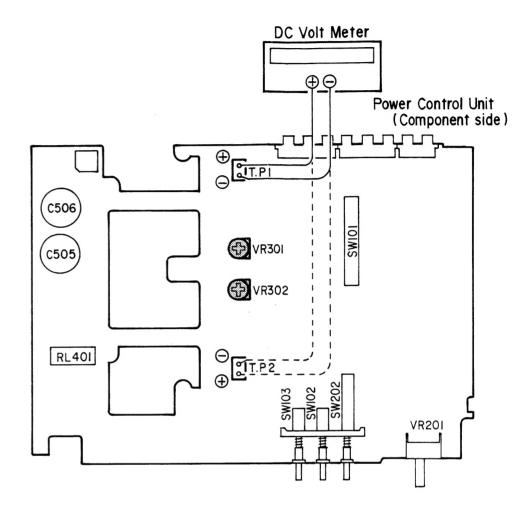

RUHESTROM

Aufbau

- 1. Gerät in normaler Stellung aufstellen und vor dem direkten Luftstrom von Klimaanlage oder Ventilator schützen. Einstellung bei einer Temperatur zwischen 15°C (59°F) und 30°C (86°F) vornehmen.
- 2. Bedienungselemente folgendermaßen einstellen:

NETZSCHALTER

→ Ausschalten

LAUTSTÄRKEREGLER

→ Ganz im Gegenuhrzeigersinn, Minimum (Hauptlautstärke (VR201) und Festlautstärke

VR301...L-Kanal, VR302...R-Kanal)

LAUTSPRECHER-Kontakte \rightarrow Offen, ohne Lautsprecher oder andere Last

Einstellung

- 1. Gehäusedeckel abnehmen. Dann ein Gleichspannungsvoltmeter an die Meßpunkte von 1U-2305 Platineneinheit.
- 2. Netzstecker einstecken und einschalten (Netzschalter auf "on" (___). Nach zehn Sekunden Voltmeteranzeige mit VR3)1 (Links) und VR302 (Rechts) auf 1.0 ± 0.2mV DC einstellen.
- 3.2 Minuten warmlaufenlassen und die Voltmeteranzeige mit VR301 und VR302 auf 3.0 ± 0.2 mV DC nachstellen.
- 4. Weitere 10 Minuten warmlaufenlassen; dann die Voltmeteranzeige mit VR301 und VR302 auf 3.0 ± 0.2mV DC einstellen.

-10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80


-120


-130


MM 2.5mV (-52dB)


_-I30dB

ZERLEGEN

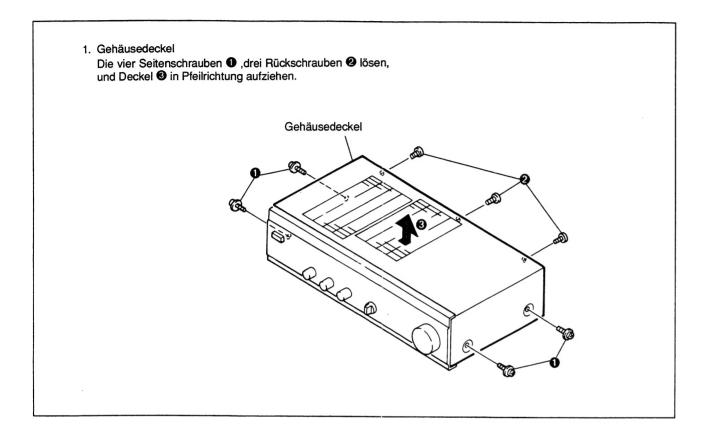

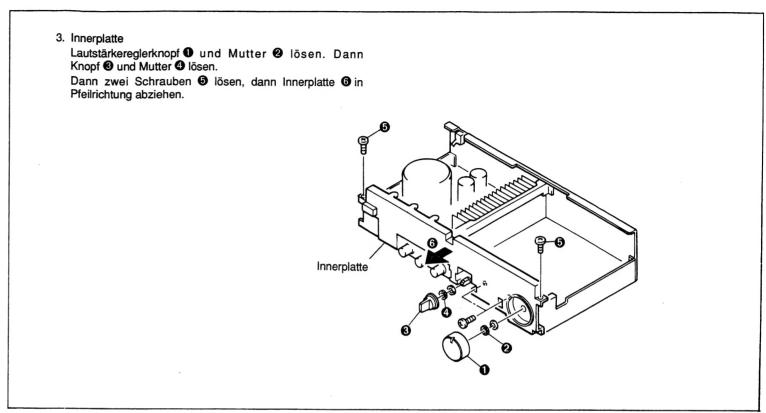

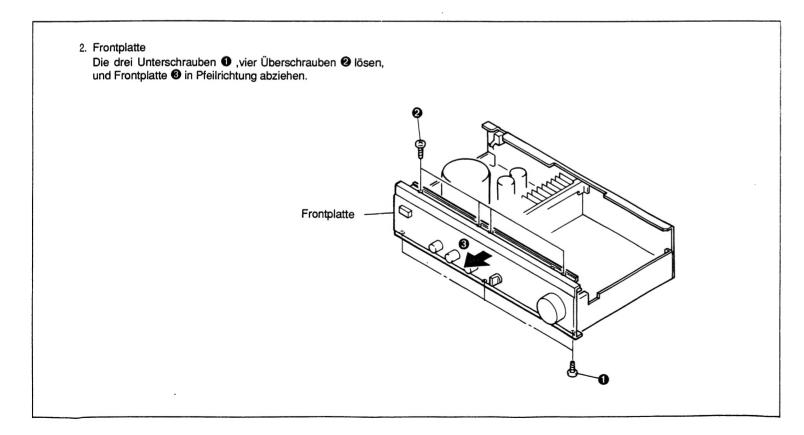

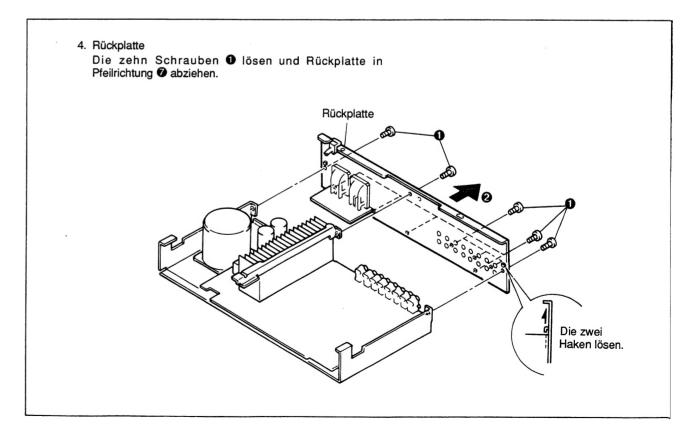


HALBLEITER

• IC

NJM4558DD (IC201) NJM5532DD (IC601)




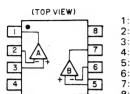



1: A Output 2: A -Input 3: A +Input 4: V 4: V 5: B +Input 6: B -Input 7: B Output 8: V⁺

• TRANSISTOREN


2SA988 (E/F) 2SC1841 (E/F) 2SC1815 (Y) 2SA970 (BL)

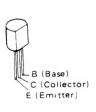

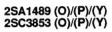

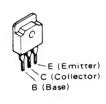


2SB647A (C) 2SD667A (C)

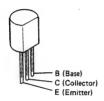


2SC2458 (BL) 2SA1048 (GR)



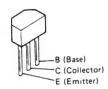


RN1241 (A/B) NPN

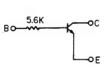

● DIODEN (LED einschließt)


1S2076A 1SS270A



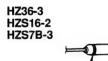







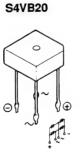

SEL-4117R (Red)


Thyrister SFOR1A42

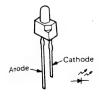

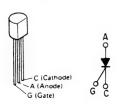


PLATINE (Musterseite)


REGELERBAUGRUPPE (1U-2010K)

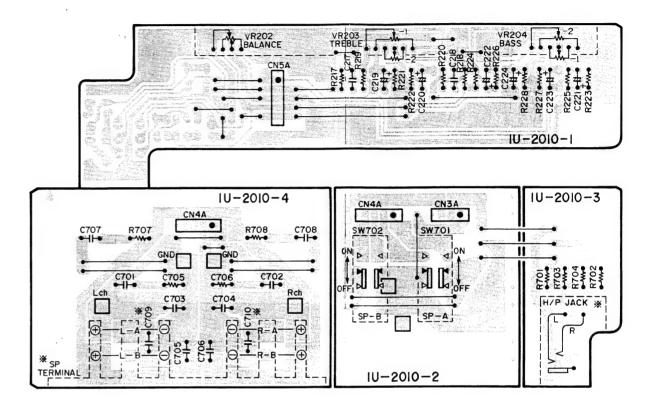

	C709, 710	SP ANSCHLUSS	H/P KLINKE
Europa Schwarz	0.022	205 0484 001	204 8297 006
Europa Gold	0.022	205 0484 001	204 8279 008
U.S.A., Kanada	_	205 0472 000	204 8297 006
Multispannung	_	205 0472 000	204 8297 006
Australien	0.022	205 0472 013	204 8297 006
	Europa Gold U.S.A., Kanada Multispannung	Europa Schwarz 0.022 Europa Gold 0.022 U.S.A., Kanada — Multispannung —	Europa Schwarz 0.022 205 0484 001 Europa Gold 0.022 205 0484 001 U.S.A., Kanada — 205 0472 000 Multispannung — 205 0472 000

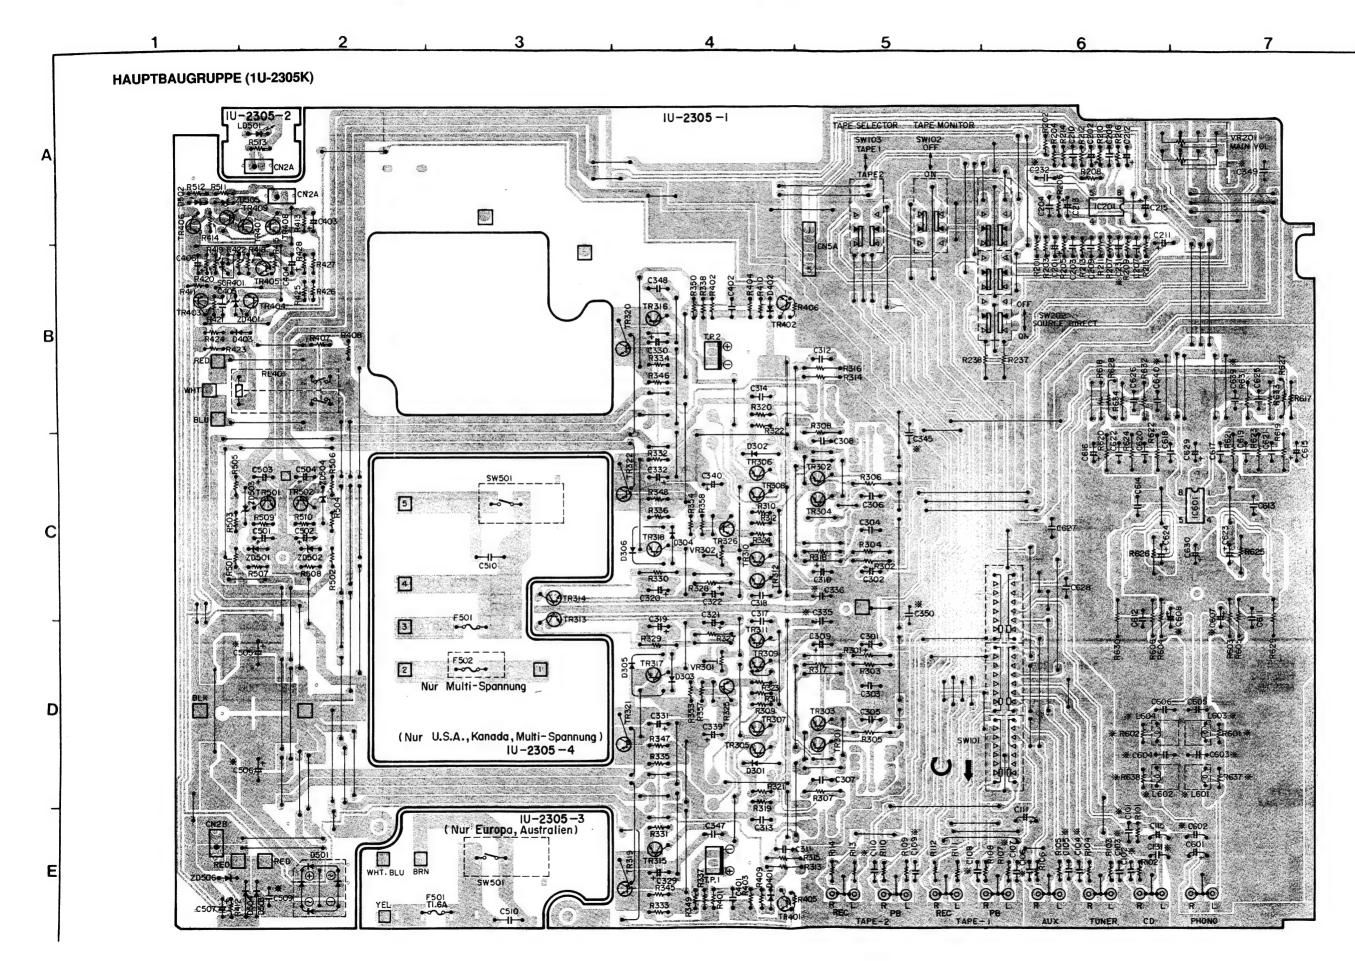

8

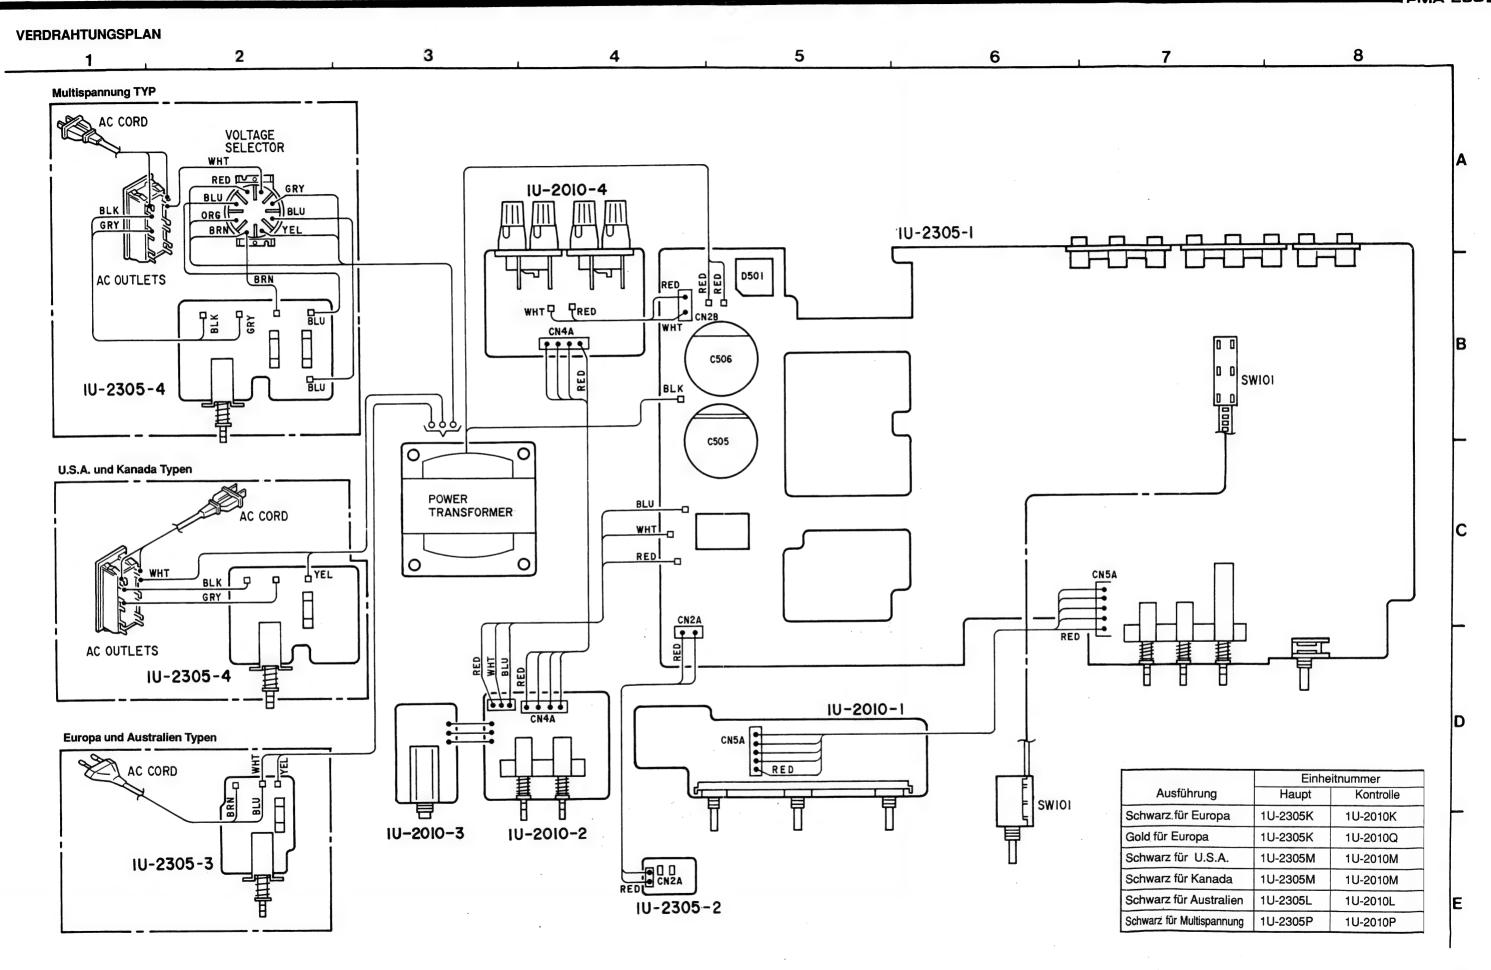

IPMA-280 ■

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Mit " " gekennzeichnete Teile sind nicht jederzeit auf Lager lieferbar und die Zeit für Versorgung dafür möglicherweise lang ist oder die Versorgung abgesagt ist.
- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.

ACHTUNG:

Widerstände

Mit ⚠ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

- Zeigt die Anzahl der Nullen nach den Effektivzahlen

Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R

Ex.: RN 14K 2E 182 G ER Typ Form und Leistung Widerstand Erlaubte Anderes Leistungs-Fehler merkmale RD: Kohlenstoff RC: Fix RS: Metalifilm RW: Wicklung RN: Metalifilm RK: Metalimix Impulsbeständiger Typ F: ±1% 2E: 1/4W 2H: 1/2W G: ±2% J: ±5% K: ±10% NL: Typ für geringe Laustärke NB: Nicht-brennbarer Typ 3A: 1W FR: Sicherungswiderstand 3D: 2W M: ±20% 3F: 3W 3H: 5W

 \Rightarrow 1800Ω = 1.8kΩ

Angezeigt

Typ Form und Durch-Erlaubte Anderes Kapazität Leistungs- schlags-Fehler merkmale festigkeit Q: 6.3V Elektrolyt CA: Volaluminium 1A: 10V BP: Ungepolter Typ ±5% 1C: 16V 1E: 25V K: ±10% M: ±20% CS: Tantal HR: Wellenfester Typ Elektrolyt CQ: Film 1V: 35V DL: Für Aüf-und Entladung CK: Keramik CC: Keramik CP: OI +80% HF: Für hohe Frequenz 1H: 50V -20% U: UL-Teil P: +100% C: CSA-Teil 2A: 100V 2B: 125V 2C: 160V 2D: 250V -0% C: ±0.25pF D: ±0.5pF CM: Mika UL-CSA Typ CF: Metallisiert 2E: 500V 2J: 630V F: ±1%

1H

BP

Kapazität			
2 R	2	⇔	2.2µF
1	Ĺ		Einstellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R
			Angezeigt
			Zweistellige Effektivzahl, Dezimalpunkt wird durch R
			Angezeigt

• Einheit: μF [für P, pf(μμF)]

• Kondensatoren Ex.: <u>CE 04W</u>

 Wenn die Duchschlagstestigkeit in AC angegeben ist, steht ein "AC" nach dem wert für die Durchschlagsfestigkeit.

TEILELISTE DER HAUPTBAUGRUPPE 1U-2305K

	Teile Nr.	Bezeichnung	Hinweis
HALBLEIT	TER		
IC201	265 0030 004	IC NJM4558D-D	
IC601	263 0680 005	IC NJM5532DD	
	271 0094 919	Transistor 2SA970 (BL)	
TR305,306	1	Transistor 2SA988 (E/F)	
	273 0235 923	Transistor 2SC1841 (E/F)	
TR313,314		Transistor 2SC1815 (Y)	
TR315,316		Transistor 2SD667A (C)	
TR317,318		Transistor 2SB647A (C)	
TR325,326		Transistor 2SA1048 (GR)	
TR401,402		Transistor 2SC1841 (E/F)	
TR403	271 0191 906	Transistor 2SA1048 (GR)	
TR404,405	273 0317 906	Transistor 2SC2458 (BL)	Duille in many
TR406	269 0107 900	Transistor RN1241 (A/B)	Built-in resistor
TR407	271 0191 906	Transistor 2SA1048 (GR)	
TR408,409 TR501	273 0317 906 274 0060 900	Transistor 2SC2458 (BL) Transistor 2SD667A(C)	
TR502	272 0053 005	Transistor 2SD667A(C) Transistor 2SB647A (C)	
111302	212 0000 000	11a11515101 25D04/A(C)	
D301~306	276 0049 011	Diode 1S2076A	
D301~300 D401~403	276 0432 903	Diode 1S2076A Diode 1SS270A	
D501	276 0305 001	Diode S4VB20	Bridge
D502	276 0432 903	Diode 1SS270A	Silage
D503,504	276 0552 906	Diode 1SR139-200	
ZD401	276 0465 925	Zener Diode HZS7B-3	7V
ZD501,502	276 0477 913	Zener Diode HZS16-2	16V
ZD503,504	276 0221 923	Zener Diode HZ36-3	36V
ZD505	276 0465 925	Zener Diode HZS7B-3	7V
ZD506	276 0477 913	Zener Diode HZS16-2	16V
LD501	393 9420 907	LED SEL4117R	Red
SC401	279 0016 904	Thyristor SFOR1A42	
WIDERSTÄ	NDE		
	n ±5%, 1/4W	Typ ausschließt, Diese	Teile sind auf d
(Kohlenfilr Schaltplan	n ±5%, 1/4W zu verweise	n.)	
(Kohlenfilm Schaltplan R237,238	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905	n.) Metal Film 3.6kohm, 1/4W	RN14K2E362G
(Kohlenfilm Schaltplan R237,238 R301,302	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906	n.) Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G
(Kohlenfilm Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G
(Kohlenfilm Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G
(Kohlenfilm Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309–312	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309–312	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B)	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309-312	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2060 900 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 470hm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309-312 R313,314 R315,316	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Garbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 470hm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E470G RN14K2E104G
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309-312 R313,314 R315,316 R317,318	m ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906 245 2065 905	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Garbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 470hm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E470G RN14K2E104G RN14K2E751G
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309-312 R313,314 R315,316 R317,318	n ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 47ohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 750ohm, 1/4W Carbon Film 130ohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E470G RN14K2E104G
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309–312 R313,314 R315,316 R317,318 R319–322	m ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906 245 2065 905 241 2377 976	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 470hm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 750ohm, 1/4W Carbon Film 130ohm, 1/4W (N.B)	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E153G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E104G RN14K2E751G RD14B2E131JNBS
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309–312 R313,314 R315,316 R317,318 R319–322	m ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906 245 2065 905 241 2377 976 241 2315 967	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 47ohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 750ohm, 1/4W Carbon Film 130ohm, 1/4W (N.B) Fuse 68ohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E471G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E470G RN14K2E104G RN14K2E751G RD14B2E131JNBS
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309–312 R313,314 R315,316 R317,318 R319–322	m ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906 245 2065 905 241 2377 976 241 2315 967 245 2083 903	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W (N.B) Metal Film 47ohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 150ohm, 1/4W Carbon Film 130ohm, 1/4W (N.B) Fuse 68ohm, 1/4W Metal Film 4.3kohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E471G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E104G RN14K2E751G RD14B2E131JNBS RD14B2E680GFR RN14K2E432G
(Kohlenfilr Schaltplan R237,238 R301,302 R303,304 R305,306 R307,308 R309–312 R313,314 R315,316 R317,318 R319–322	m ±5%, 1/4W zu verweise 245 2081 905 245 2116 906 245 2060 900 245 2096 903 245 2060 900 241 2380 963 245 2036 905 245 2116 906 245 2065 905 241 2377 976 241 2315 967	Metal Film 3.6kohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 15kohm, 1/4W Metal Film 470ohm, 1/4W Carbon Film 2.2kohm, 1/4W (N.B) Metal Film 47ohm, 1/4W Metal Film 100kohm, 1/4W Metal Film 750ohm, 1/4W Carbon Film 130ohm, 1/4W (N.B) Fuse 68ohm, 1/4W	RN14K2E362G RN14K2E104G RN14K2E471G RN14K2E471G RN14K2E471G RD14B2E222JNBS RN14K2E470G RN14K2E470G RN14K2E104G RN14K2E751G RD14B2E131JNBS

Ref. Nr.	Teile Nr.	Bezeichnung	Hinweis
A R333-336	244 2043 982	Metal Oxide 0.22ohm, 1W	RS14B3AR22JS (S)
⚠ R345-348	244 2043 982	Metal Oxide 0.22ohm, 1W	RS14B3AR22JS (S)
▲ R353,354	241 2387 940	Carbon Film 4.7ohm, 1/4W (N.B)	RD14B2E4R7JNBS
⚠ R357,358	241 2432 905	Carbon Film 470ohm, 1/4W	RD14B2E471JNBS
⚠ R401-404	241 2380 950	(N.B) Carbon Film 2kohm, 1/4W	RD14B2E202JNBS
A 0.00		(N.B)	
⚠ R423	244 2050 988		RS14B3A202JS (S)
⚠ R424	244 2052 902		RS14B3A272JS (S)
⚠ R501,502 ×	241 2387 940	Carbon Film 4.7ohm, 1/4W (N.B)	RD14B2E4R7JNBS
<u>∧</u> R505,506	244 2050 962	Metal Oxide 360ohm, 1W	RS14B3A361JS (S)
R603,604	245 2120 905	Metal Film 150Kohm, 1/4W	RN14K2E154G
R605,606	245 2036 905	Metal Film 47ohm, 1/4W	RN14K2E470G
R617,618	245 2044 900	Metal Film 100ohm, 1/4W	RN14K2E101G
R619,620	245 2028 900	Metal Film 22ohm, 1/4W	RN14K2E220G
R621,622	245 2093 906	Metal Film 11kohm, 1/4W	RN14K2E113G
R623,624	245 2119 903	Metal Film 130kohm, 1/4W	RN14K2E134G
R625,626	245 2053 904	Metal Film 240ohm, 1/4W	RN14K2E241G
R627,628	245 2124 901	Metal Film 220kohm, 1/4W	RN14K2E224G
R629,630	245 2112 900	Metal Film 68Kohm, 1/4W	RN14K2E683G
R631,632	245 2052 905	Metal Film 220ohm, 1/4W	RN14K2E221G
R633,634	245 2060 900	Metal Film 470ohm, 1/4W	RN14K2E471G
VR201	244 0644 004	Variable Resistor 30kohm	Main
	211 0641 001		IVIAIII
VR301,302	211 6064 048	Semi Fixed Resistor 5kohm	Ividiii
			Wani
	211 6064 048		Welli
VR301,302	211 6064 048		
VR301,302	211 6064 048 SATOREN	Semi Fixed Resistor 5kohm	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3
VR301,302 KONDENS C101~106	211 6064 048 ATOREN 253 4537 089	Semi Fixed Resistor 5kohm Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110	211 6064 048 EATOREN 253 4537 089 253 4537 046	Semi Fixed Resistor 5kohm Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1µF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111	211 6064 048 EATOREN 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045	Semi Fixed Resistor 5kohm Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111 C115	211 6064 048 EATOREN 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045	Semi Fixed Resistor 5kohm Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111 C115 C131	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003	Semi Fixed Resistor 5kohm Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111 C115 C131 C201,202	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3)
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3)
KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M
KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/16V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M
VR301,302 KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M
KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 33pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3)
KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 33pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP
KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT)
VR301,302 KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4250 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 255 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 1μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 33pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Film 100pF/50V Film 100pF/50V Film 100pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H221J (SMT)
KONDENS C101–106 C107–110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 255 6178 963	Semi Fixed Resistor 5kohm Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 33pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Film 100pF/50V Film 100pF/50V Film 220pF/50V Film 0.001μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H221J (SMT)
KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 255 6178 963 254 4256 059	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 1μF/16V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H221J (SMT) CQ09S1H102J (SMT)
VR301,302 KONDENS C101~106 C107~110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 255 6178 963 254 4256 059 253 4536 022	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 20μF/50V Film 0.001μF/50V Electrolytic 220μF/25V Ceramic 12pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CC04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H221J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CE04W1E221M CC45SL1H120J (DD-3)
VR301,302 KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312 C313,314	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 255 6177 948 255 6177 948 255 6177 980 255 6178 963 254 4256 059 253 4536 022 255 6178 963	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 1μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 220μF/25V Ceramic 12pF/50V Film 0.001μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H221J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CE04W1E221M CC45SL1H120J (DD-3) CQ09S1H102J (SMT)
VR301,302 KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312 C313,314 C317,318	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 255 6178 963 254 4256 059 253 4536 022 255 6178 963 253 4536 006	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 1μF/50V Film 0.001μF/50V Electrolytic 220μF/25V Ceramic 12pF/50V Film 0.001μF/50V Ceramic 10pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CE04W1E221M CC45SL1H120J (DD-3) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT)
VR301,302 KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312 C313,314 C317,318 C319-322	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 980 257 4256 059 257 4256 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059 257 4576 059	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Film 100pF/50V Film 220pF/50V Film 0.001μF/50V Electrolytic 12pF/50V Film 0.001μF/50V Ceramic 10pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CC45SL1H120J (DD-3) CQ09S1H102J (SMT) CC45SL1H100D CC45SL1H100D CC45SL1H100D CC45SL1H100D CC604W1H010M
VR301,302 KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312 C313,314 C317,318 C319-322 C329-332	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 253 4536 022 255 6178 963 254 4260 045 255 6178 963 254 4260 045 255 44260 045 254 4260 045 254 4260 045	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 220μF/25V Ceramic 12pF/50V Film 0.001μF/50V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CC04SL1H120J (DD-3) CQ09S1H102J (SMT) CC45SL1H100D CC45SL1H100D CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D CE04W1H010M
VR301,302 KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312 C313,314 C317,318 C319-322 C329-332 C335,336	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 253 4536 022 255 6178 963 254 4260 045 253 4536 006 254 4260 045 255 4260 045 255 4260 045 253 4536 022 255 6178 963 253 4536 006 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 254 4260 045 253 1179 042	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 120μF/25V Ceramic 12pF/50V Film 0.001μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 220pF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CC45SL1H30D (DD-3) CQ09S1H102J (SMT) CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D CE04W1H010M CC45SL1H100D
VR301,302 KONDENS C101-106 C107-110 C111 C115 C131 C201,202 C203,204 C207,208 C209,210 C211,212 C213 C215 C231,232 C301,302 C303,304 C305,306 C307,308 C309,310 C311,312 C313,314 C317,318 C319-322 C329-332	211 6064 048 253 4537 089 253 4537 046 254 4260 045 254 4260 045 253 1024 003 254 4260 045 253 4537 089 253 1180 028 256 1034 092 254 4254 006 254 4260 045 253 4537 021 254 3056 917 255 6177 948 255 6177 980 253 4536 022 255 6178 963 254 4260 045 255 6178 963 254 4260 045 255 44260 045 254 4260 045 254 4260 045	Ceramic 56pF/50V Ceramic 100pF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 0.01μF/50V Electrolytic 1μF/50V Ceramic 56pF/50V Ceramic 1000pF/50V Film 0.15μF/50V Electrolytic 10μF/16V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 1μF/50V Electrolytic 220μF/25V Ceramic 12pF/50V Film 0.001μF/50V Electrolytic 1μF/50V	CC45SL1H560J (DD-3 CC45SL1H101J (DD-3 CE04W1H010M CE04W1H010M CK45F1H103Z CE04W1H010M CC45SL1H560J (DD-3) CK45B1H102K (DD-3) CF93A1H154J CE04W1C100M CE04W1H010M CE04W1H010M CC45SL1H330J (DD-3) CE04D1H010MBP CQ09S1H101J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CQ09S1H102J (SMT) CC04SSL1H120J (DD-3) CQ09S1H102J (SMT) CC45SL1H100D CC45SL1H100D CC45SL1H100D CC604W1H010M CC45SL1H100D CC604W1H010M


14

DENO-00067 / Druck:6

TEILELISTE DER REGELERBAUGRUPPE 1U-2010K

Ref. Nr.	Teile Nr.	Bezeichnung	Hinweis	
C347,348	255 6177 980	Film 220pF/50V	CQ09S1H221J (SM	AT)
C349	253 4538 046	Ceramic 100pF/50V	CC45SL1H101J (D	D-3)
C350	253 1179 042	Ceramic 220pF/50V	CK45B1H221K (DE	
C401,402	255 4199 973	Film 0.01µF/50V	CQ92M1H103J (M	-
C403	254 4250 042	Electrolytic 330µF/6.3V	CE04W0J331M	
C404	254 4252 037	Electrolytic 100µF/10V	CE04W1A101M	
C405	253 1025 002	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z	
C406	254 4252 008	Electrolytic 2.2µF/10V	CE04W1A220M	
C501,502	254 4261 028	Electrolytic 100µF/50V	CE04W1H101M	
C503,504	254 4260 045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M	
C505,506	254 4405 703	Electrolytic 8200µF/50V	CE04W1H822MC (וח
C507	254 4260 058	Electrolytic 2.2µF/50V	CE04W1H2R2M	J-,
C509	256 1042 000	Metalized 0.1µF/250V	CF93A2E104K	
∆ C510	253 8014 702	Ceramic 0,01µF/400V (AC)	CK45F2GAC103M	^
Charles and the same at the same	254 4260 045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M	
C601		Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z	
C602	253 1025 002			D 01
C603,604	253 4537 063	Ceramic 47pF/50V	CC45SL1H470J (D	,
C605,606	253 1179 026	Ceramic 150pF/50V	CK45B1H151K (DE	J-3)
C607,608	254 4254 006	Electrolytic 10µF/16V	CE04W1C100M	
C613,614	255 6177 948	Film 100pF/50V	CQ09S1H101J (SN	,
C615,616	254 3056 946	Electrolytic 4.7µF/50V(Bipole)	CE04D1H4R7MBP	
C617,618	255 6179 962	Film 0.0068µF/50V	CQ09S1H682J (SI	,
C621,622	255 4199 999	Film 0.024μF/100V	CQ92M1H224J (M	IRZ)
C623,624	254 4256 059	Electrolytic 220µF/25V	CE04W1E221M	
C625~628	255 4199 986	Film 0.001μF/50V	CQ92M1H102J (MI	RZ)
C629,630	254 4260 045	Electrolytic 1µF/50V	CE04W1H010M	
C639,640	253 1024 003	Ceramic 0.01µF/50V	CK45F1H103Z	
SONSTIGE	TEILE	(P.W. Board)		enge
L601~604	235 9003 002	FTZ Choke Coil		4
⚠ F501	206 1015 058	Fuse 1.6A		1
	202 0022 008	Fuse Holder	2.24.26.2	2
	202 0022 008	Fuse Holder	Multi-Voltage only	-
SW101	212 4647 004	Slide Switch (6-6) Remote	Function	1
SW101	212 1025 001	3P Push Switch	1 diletion	1
	212 1025 001	or Fusii Switcii		•
202	040 4000 007	D. O. J. L. GTV at		an tauri
Particular of the particular present and the particular and the partic		Power Switch (TV-3)		
RL401	214 0129 001	Relay (DH2TU)		1
	204 8266 008	4P Pin Jack (S-GND) 6P Pin Jack		1
TD 4 4	204 8300 003	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		2
TP-1,2	205 0190 036	3P NH Connector Base		2
CN5A	205 0233 058	5P EH Connector Base		1
CN2A,2B	205 0185 025	2P Wire Holder		3
CN2A	002 0011 037	2C Ribbon Cable		1
CN2B	002 0012 010	2C Ribbon Cable		1
	203 0363 032	1P SIN Connector Ass'y		1
	203 0363 045	1P SIN Connector Ass'y		1
	412 2988 006	Earth Plate (H=23)		1

Ref. Nr.	Teile Nr.	Bezeichnung	Hinweis	
WIDERST	ÄNDE			
(Kohlenfili	m ±5%, 1/4W	Typ ausschließt. Diese	Teile sind auf	dem
	zu verweise			
A B701-704	244 2050 933	Metal Oxide 180ohm, 1W	RS14B3A181JS	(S)
CONTRACTOR	244 2043 937	MANUAL STATE OF THE STATE OF TH	RS14B3A100JS	(S)
VR202~204	211 0727 006	Variable Resistor		
KONDENS			05001415001	
C217,218	256 1034 047	Metalized 0.056µF/50V	CF93A1H563J CE04W1H2R2M	
C219,220 C221,222	254 4260 016 256 1034 063	Electrolytic 0.22µF/50V Metalized 0.082µF/50V	CF93A1H823J	
C223,224	254 4260 032	Electrolytic 0.47μF/50V	CE04W1HR47M	
C701,702	256 1034 076	Metalized 0.1µF/50V	CF93A1H104J	
C703~706	255 1251 940	Film 0.0047µF/50V	CQ92M1H472J	(MRZ)
C707,708	256 1034 076	Metalized 0.1µF/50V	CF93A1H104J	,,
C709,710	253 1025 002	Ceramic 0.022µF/50V	CK45F1H223Z	
,,,,,		•		
SONSTIGE	TEUE			Menge
SUNSTIGE	LIEILE	(DW Poord)		
SW701,702	212 1024 002	(P.W. Board) 2P Push Switch	SP	(1)
344/01,/02	204 8297 006	Headphone Jack	01	1
	204 8279 008	Headphone Jack	Europe Gold only	'
	205 0484 001	8P SP Terminal		1
	205 0472 013	8P SP Terminal	Australia only	1
	205 0472 000	8P SP Terminal	Multi-voltage only	1
CN3A	205 0185 038	3P Wire Holder		1
CN3A CN4A	205 0185 038	4P Wire Holder		1
CN4A CN5A	205 0185 041	5P Wire Holder		1
CN3A CN4A	002 0018 014	4C Ribbon Cable		1.
CN3A	002 0013 014	3C Ribbon Cable		1
CN5A CN5A	203 8218 066	5P EH Connector Cord		1
ONOA	415 0546 012	UL Tube (φ8.3) Black	L=170	1
	.10 0040 012	ου ταυο (φο.ο) επασκ	_=	'

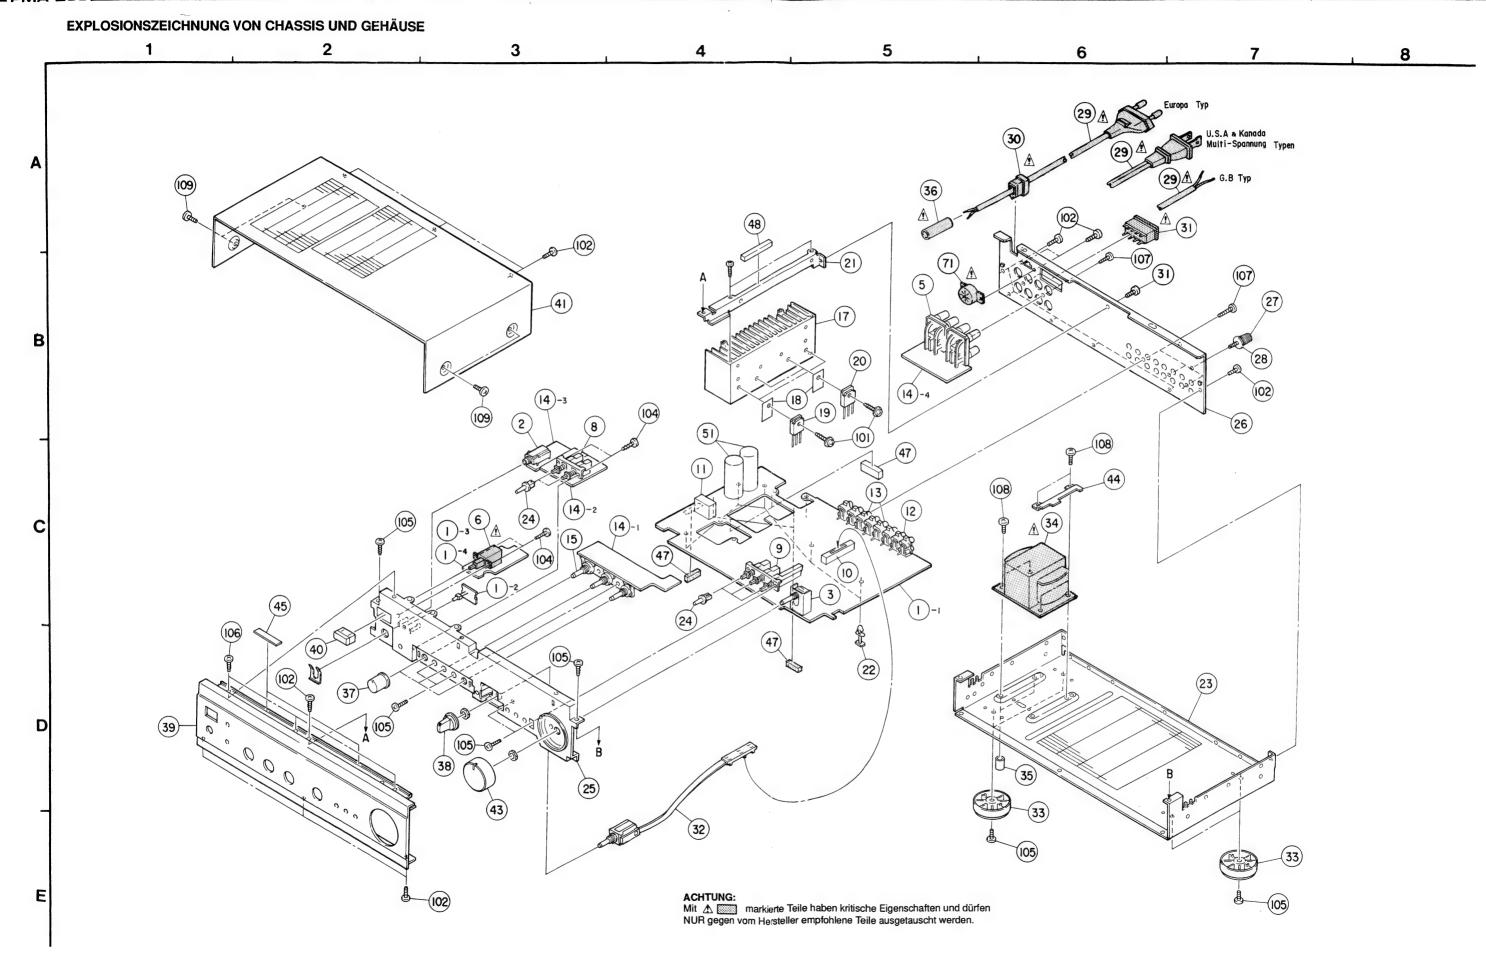

TEILELISTE ZUR EXPROSINSZEICHNUNG VON CHASSIS UND GEHÄUSE

Ref	. Nr.	Teile Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Menge
• •	1	1U- 2305 K	Main Unit Ass'y		1 ^S
Ī	1-1	Note	Main Unit		(1)
Ц	1-2	Note	LED Unit		(1)
Ì	1-3	Note	Power Switch Unit		(1)
L	1-4	Note	Power Switch Unit		(1)
	2	Note	Headphone Jack		1
	3	211 0641 001	Variable Resistor 30kohm	Main	1
<u>^</u>	4	Note	Fuse (1.6A)	F501	1
	5	Note	8P Speaker Terminal	28.13.08.08.29	1
♠	6	Note	Power Switch (TV-3)		13
•	7		_	Michael W. Markey, Physical Company and Associated	i taliv
	8	212 1024 002	2P Push Switch	SP-SW	1
	9	212 1025 001	3P Push Switch		1
	10	212 4647 004	Slide SW (6-6) Remote	Function	1
	11	214 0129 001	Relay (DH2TU)	r unouon	1
	12	204 8266 008	4P Pin Jack (S-GND)		1
	13	204 8200 000	6P Pin Jack		2
_			•		18
•	14	1U- 2010 K	Control Unit Ass'y		1
1 1	14-1	Note	Control Unit		(1)
- 1	14-2	Note	SP SW Unit		(1)
- 1	14-3	Note	Headphone Unit		(1)
L.	14-4	Note	Speaker Unit		(1)
	15	211 0727 006	Variable Resistor	3 Gang	1
	16	_			
	17	417 0439 002	Power Radiator		1
	18	415 0234 007	Insulating Sheet		4
	19	2** 0387 017	Transistor 2SC3853LC	TR319,320	2
			(O/P/Y) (Z)		
	20	. 0239 017	Transistor 2SA1489LC	TR321,322	2
			(O/P/Y) (Z)		
◉	21	412 2975 006	Radiator Bracket		1
•	22	412 2814 015	Card Spacer (L=14)		6
⋑	23	411 0941 204	Chassis		1
	24	Note	Push Knob (Round)		5
€	25	Note	Inner Panel		1
•	26	Note	Rear Panel		1
	27	205 0071 016	Terminal Ass'y	for GND	1
	28	477 0018 001	Washer (P-87)		1
Ŷ	29	Note	AC Cord	go Parcha III gala	1
<u></u>	30	Note	Cord Durch		
17	31		Cord Bush		
	32	212 0317 008	Rotary Remote Switch		1
	33	104 0194 001	Foot Ass'v		4
Λ		topics of the same	Power Trans	waar naarigni, wang	1
A	34	Note	P. A. Carlotte and		1 1
	35	462 0094 007	Screw Tube	6 AO Od	2
	36	415 0364 032	UL Tube (φ8.3)	for AC Cord	1
	37	Note	Knob (Round)		3
	38	Note	Knob (Round)		1
⊚	39	Note	Front Panel		1.
	40	Note	P. Knob (P) Ass'y		1
	41	Note	Top Cover		1
*	42	513 1581 008	Serial No. Sheet		1
	43	Note	Volume Knob	Volume	1
•	44	412 3054 104	P.W.B. Bracket		1
	45	122 0183 007	Spacer	100 × 10 × t5	2
	46	-	_		
		1	1	F 00 111	1 .
	47	461 0574 016	Rubber Sheet	$5 \times 80 \times t14$	3

Ref. Nr.	Teile Nr.	Bezeichnung	Hinweis	Menge
48 ★ 49 50	461 0334 007 445 8004 007 Note	Rubber Sheet Wire Clamper Masking Sheet	130×8× t4	1 5 1
51 52	254 4405 703	Chemicon 8200μF/50V		2
SCHR	AUBEN			
101 102	473 8007 009 Note	Cup Screw 3×12 Tapping Screw (S) 3×8	Black	4 20 4
103 104	473 8007 025 473 7508 004	Cup Screw 3×8 Tapping Screw (P) 3×8	Black	4
105	473 7002 018	Tapping Screw (S) 3×8		12
106	473 7508 017	Tapping Screw (P) 3×10	Black	3
107 108	477 0064 107 473 7004 003	Fixing Screw Tapping Screw (S) 4×8		4
109	Note	3P Swelling Screw		4
110				
	PACKUNG (& ZUBEHÖR (EXPLO	SIONSZEICHN	UNG
201	511 2202 005	Inst. Manual		1
202	504 0079 012	Styrene Paper	700×500	1
203 204	505 0075 006	Cabinet Cover Styrene Paper	750×350 for AC Cord	1
204	503 0858 104	Cushion	IOI AC COIU	2
206	Note	Carton Case		1
207	513 1389 006	Control Card Base		1
208	513 1349 004	Thermal Carbon Film		1
209				
	1	1		1

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich ang eer um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer k\u00f6nren r\u00fcicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht inder Explosionszeichnung.

ACHTUNG:

Mit ⚠ markierte Teile haben kritische Eigenschæften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausge us cht werden.

ZUSATZLISTE

			Teile Nr.					
Ref. Nr.	Bezeichnung		Europa Schwarz	Europa Gold	U.S.A. Schwarz	Kanada Schwarz	Multi-spannung Schwarz	Australien Schwarz
1	Main Unit Ass'y	1\$	1U-2305K	1U-2305K	1U-2305M	1U-2305M	1U-2305P	1U-2305L
_[1-1]	Main Unit	(1)	0	0	0	0	0	0
□ 1-2	LED Unit	(1)	0	0	0	0	0	0
1-3	Power Switch Unit	(1)	0	0	_	_	_	
L1-4	Power Switch Unit	(1)	_		0	0	0	_
2	Headphone Jack	1	204 8297 006	204 8279 008	204 8297 006	204 8297 006	204 8297 006	204 8297 006
	Fuse	1	206 1015 058	206 1015 058				206 1015 058
5	8P Speaker Terminal	1	205 0484 001	205 0484 001	205 0472 000	205 0472 000	205 0472 000	205 0472 013
∆ 6	Power Switch	1	212 1032 007	212 1032 007	212 1030 009	212 1030 009	212 1030 009	212 1032 007
14	Control Unit Ass'y	18	1U-2010K	1U-2010Q	1U-2010M	1U-2010M	1U-2010P	1U-2010L
┌14-1	Control Unit	(1)	0	0	0	0	0	0
14-2	SP SW Unit	(1)	0	0	0	o	0	0
14-3	Headphone Unit	(1)	0	0	0	0		
L14-4	Speaker Unit	(1)	o	0	0	0	0	
24	Push Knob	5	113 1179 100	113 1179 126	113 1179 100	113 1179 100	113 1179 100	113 1179 100
● 25	Inner Panel	1	146 1123 130	146 1123 143	146 1123 130	146 1123 130	146 1123 130	146 1123 130
26	Rear Panel	1	105 0990 004	105 0990 004	140 1120 100	140 1123 130	105 0990 020	
<u>1</u> 29	AC Cord	40	206 2063 009	206 2063 009	206 2060 002	206 2060 002	206 2054 005	105 0990 017 206 2025 005
30	Cord Bush	1	445 0056 008	445 0056 008	445 0056 008	445 0056 008	445 0056 008	445 0056 008
1 34	Power Trans	1	233 5912 007	233 5912 007	233 5914 005	233 5915 004	233 5916 003	233 5913 006
37	Knob	3	112 0533 045	112 0533 032	112 0533 045	112 0533 045	112 0533 045	
38	Knob	1	112 0534 028	112 0534 015	112 0534 028	112 0533 043		112 0533 045
9 39	Front Panel	1	144 1976 459	144 1976 462	144 1976 459	144 1976 459	112 0534 028	112 0534 028
40	P. Knob (P) Ass'y	1	113 9213 000	113 9213 026	113 9213 000	113 9213 000	144 1976 459	144 1976 459
43	Volume Knob	1	112 0647 041	112 0647 012	112 0647 041	112 0647 041	113 9213 000	113 9213 000
50	Masking Sheet	1	513 1144 005	513 1144 005	112 0047 041	112 0047 041	112 0647 041	112 0647 041
41	Top Cover	1	102 0411 102	102 0411 115	102 0411 102	102 0411 102	102 0411 102	-
∆ 31	AC Outlet	1		102 0411 113	203 3926 007	203 3926 007		102 0411 102
<u>^</u> 71	Voltage Sel. Switch	1			203 3920 007	203 3920 007	203 3926 007	
72	Fuse Holder	2				_	212 9555 007	
73	Preset Label	-	_	_			202 0022 008	_
	Treset Laber				_	_	515 8030 008	
SCHRA	JBEN							
102	Tapping Screw (S) 3×8 Black	20	473 7015 018	473 7015 018	473 7015 018	473 7015 018	473 7015 018 (22)	473 7015 018
109	3P Swelling Screw	4	477 0263 005	477 0263 018	477 0263 005	477 0263 005	477 0263 005	477 0263 005
VERPAC	KUNG & ZUBEHÖR	1						
206	Carton Case	1	501 1432 066	501 1432 066	501 1432 066	501 1432 066	501 1432 066	501 1432 066
210	Color Label	2	_	513 9111 001		_	_	_
211								
212								
-			j					
	İ	- 1	1	1		1	- 1	

ANMERKUNGEN ZUR TEILELISTE

- Bei der Teilebestellung "1" und "I" (i) deutlich angeben um Verwechselungen zu vermeiden.
- Bestellungen ohne Angabe der Teilenummer können nicht bearbeitet werden.
- Mit "★" gekennzeichnete Teile erscheinen nicht in der Explosionszeichnung.
- Kohlenwiderstände mit Kohlenfilm ±5%, 1/4W Typ gezeichnet in Teileliste der Platine hier nicht enthalten.

ACHTUNG:

Mit Δ markierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen

NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

1


2

3

4

5

6

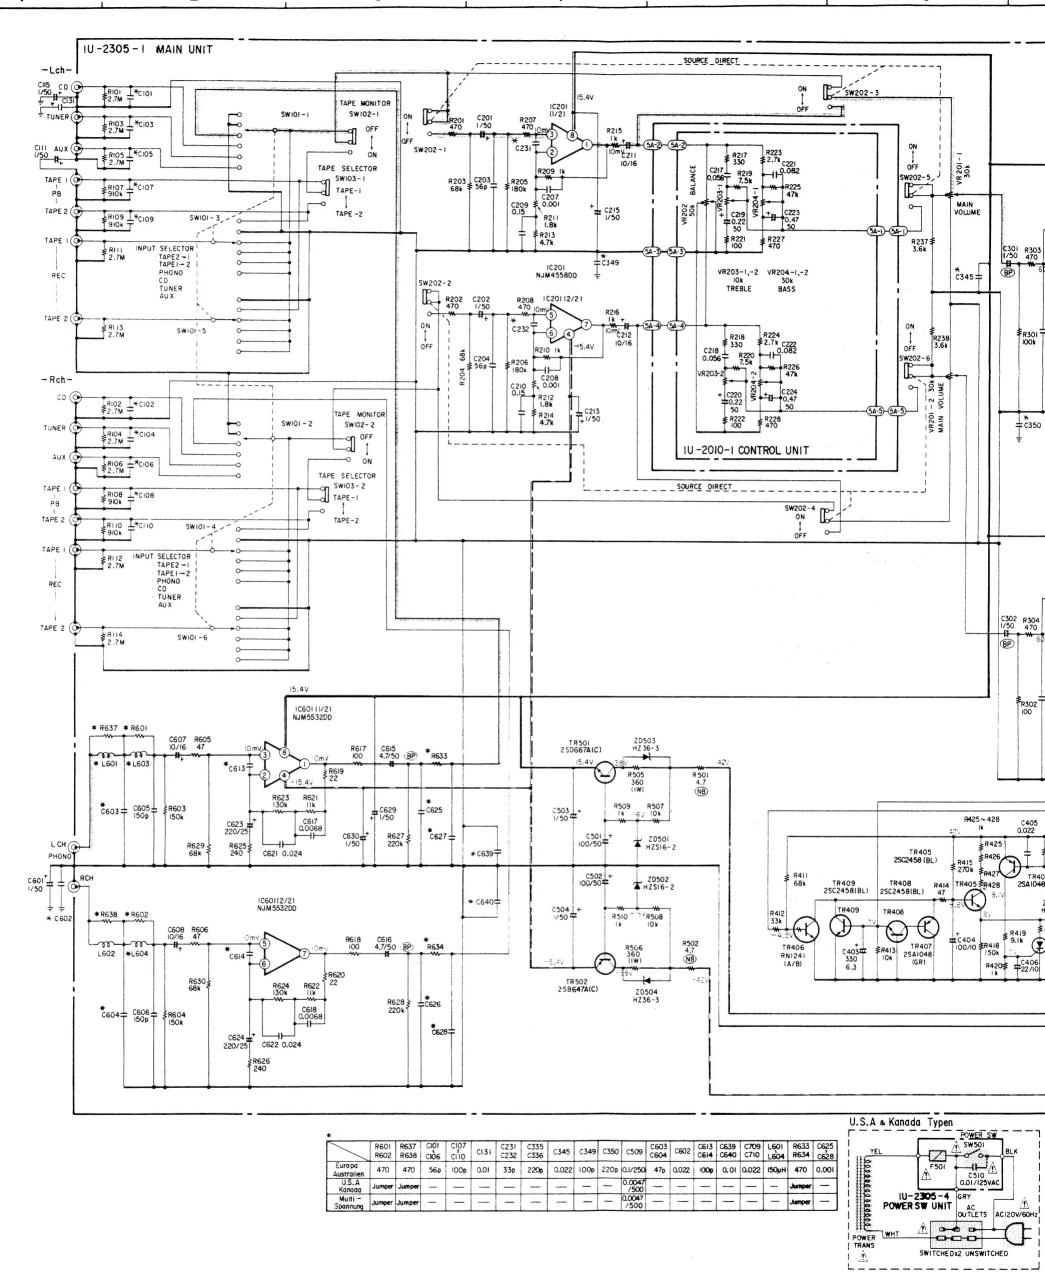

ACHTUNG:

Mit 🛆 🚃 marierte Teile haben kritische Eigenschaften und dürfen NUR gegen vom Hersteller empfohlene Teile ausgetauscht werden.

SICHERHEITSHINWEIS:


Vor der Rückgabe des Gerätes an den Kunden unbedingt entweder eine Leckstromkontrolle oder eine Prüfung des Widerstands zwischen Netz und Chassis durchführen. Das Gerät ist defekt bei Leckströmen über 0.5 Milliampere oder einem Widerstand von weniger als 240 Kiloohm zwischen Chassis und einer Netzphase.

ACHTUNG.

ACHTUNG: NIEMALS das Gerät dem Kunden zurückgeben, solange diese Störung nicht erkannt und beseitigt ist.

Anmerkungen:

Alle Widerstandswerte in Ohm, k=1,000 Ohm, M=1,000,000 Ohm Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P=Picofarad Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen. Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten.

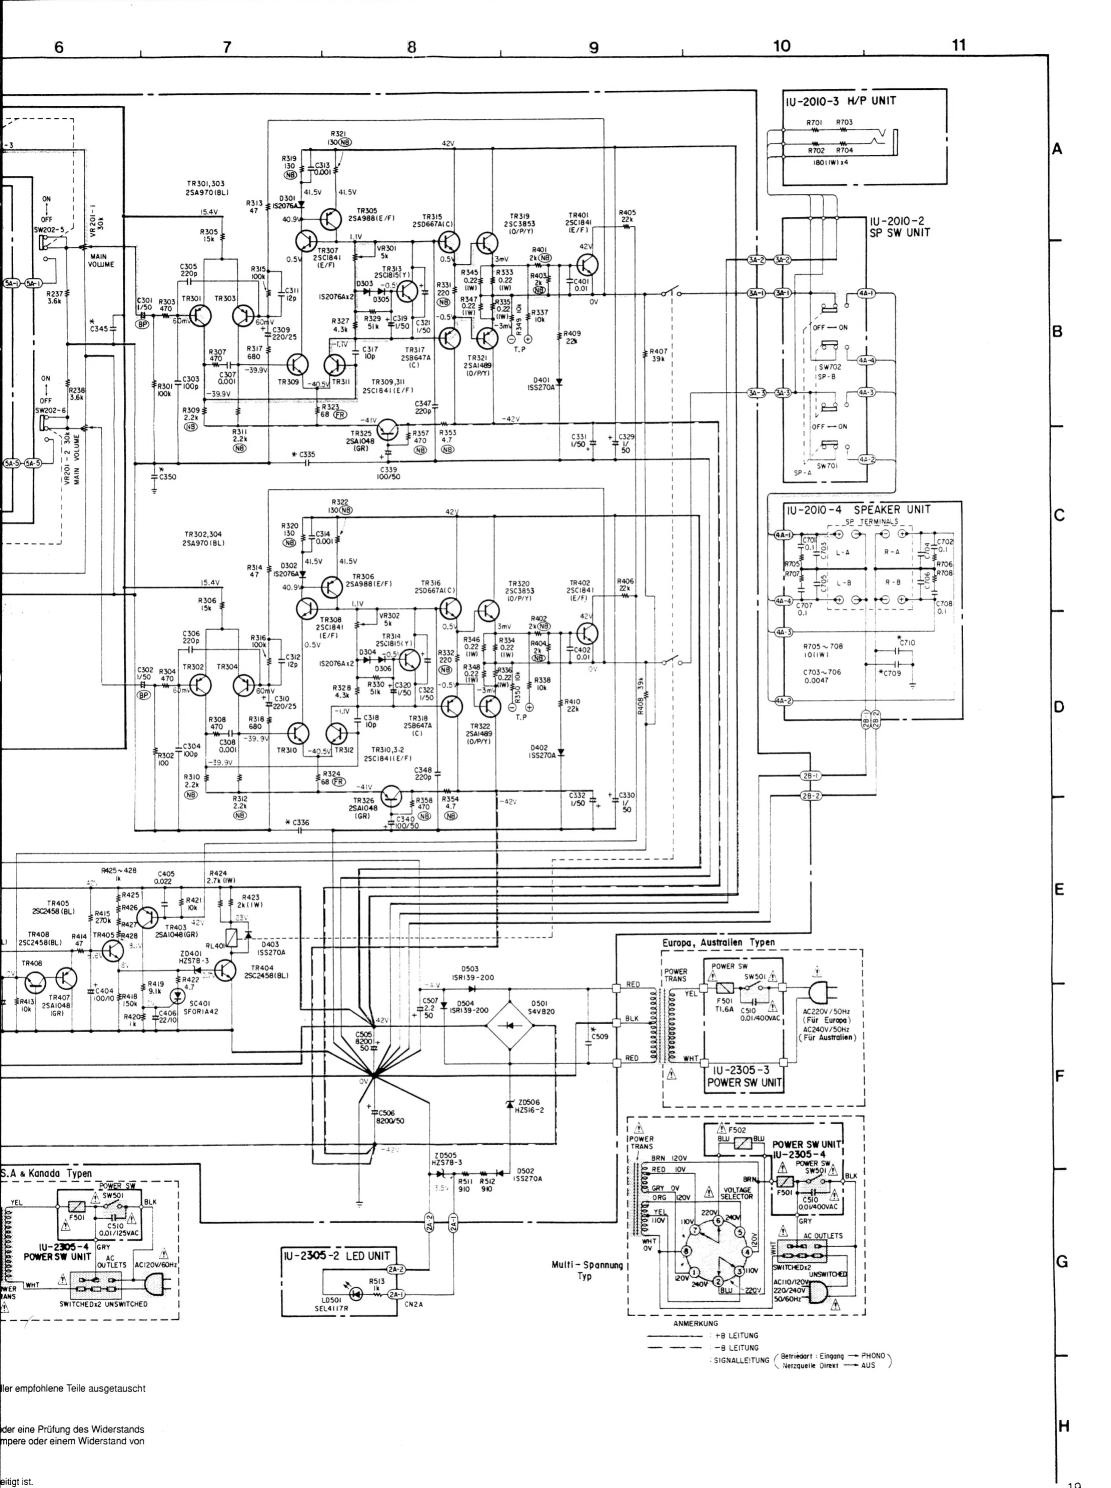

19